



痛ドアの貼り方説明書

痛ドア内容物

● シール

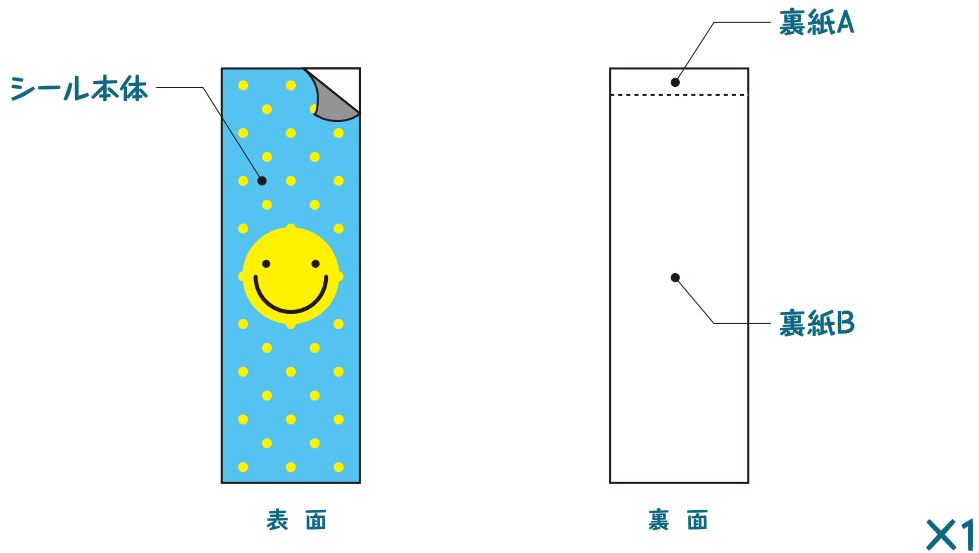

● スキージー (貼り道具)

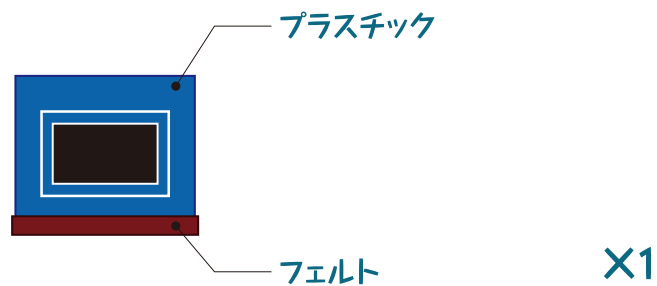

● その他、あれば用意するもの

- ・ 乾いた布・雑巾
- ・ 鉛筆
- ・ メジャー・ものさし
- ・ 押しピン・画鋏もしくはカッターナイフ

痛ドアの貼り方説明書

1,



ドア

ホコリが残っていると仕上がりが悪くなるよ!!

乾いた綺麗な布

ドアを乾いた綺麗な布で拭き、ホコリが無い状態にします。
※油分がある場合は洗剤等で拭いた後に水拭きし、よく乾かしてから貼って下さい。


2,



裏紙を剥がさずに痛シートをドアに当て、貼る位置を決め、印をつけます。

メジャーや物差しで図ると綺麗に印がつけれるよ

3,

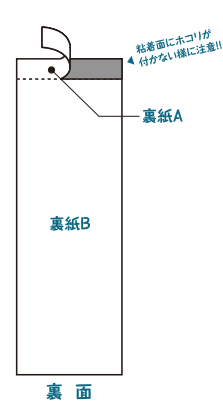

粘着面にホコリが付かない様に注意!

裏紙A

裏紙B

裏面

裏紙Aを剥がす。
※粘着面に埃が付かない様に注意!
※裏紙Bは、まだ剥がさない様に注意!

4,




ココがスしたらおしまい!!
焦らず慎重に!!

ココは重要

ドアノブに注意!

裏紙Aを剥がしたシール上部を2,で決めた貼る位置に合わせ、貼付けます。
※スれた場合は一度剥がし、もう一度位置合わせして下さい。
※ドアの材質によっては、塗装等が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

5,

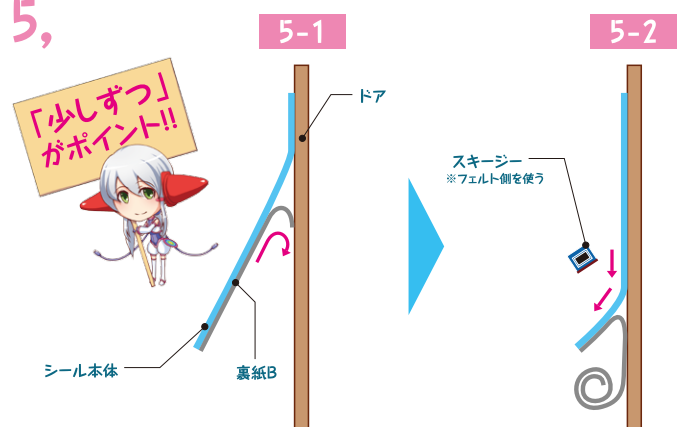

5-1

5-2

「少しずつ」がポイント!!

ドア

スキージー
※フェルト側を使う


シール本体

裏紙B

5-1、裏紙Bを上から少しだけ剥がす(2~3cm程度)。
5-2、スキージーのフェルト側で少しだけ、中心から外へ空気を逃がす様に、左右交互にシールを押さえて行く。

6,

5-1,5-2,を交互に繰り返す。

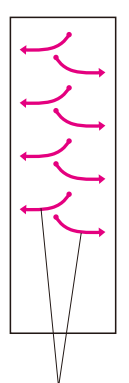

スキージーの動き
※中心から外へ

空気が入ってしまったら
空気が入った箇所までシールを剥がし、再度少しずつスキージーで押さえて下さい。
※ドアの材質によっては、塗装等が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

それでも空気が残ったら
押しピンやカッターナイフで少しシールに穴をあけ、スキージーのプラスチック側で押さえて下さい。
※ドアに傷を付けない様ご注意ください。